


MANUALE DI RILIEVO MISURE PER PORTE INTERNE

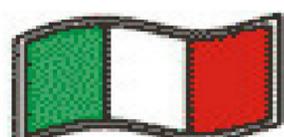

ITALPORT
porte & finestre

QUALI SONO I DATI DA RIFERIRE?

Misure in Larghezza e in Altezza
Spessore del Muro
Tipi e Sensi di Apertura

Informazioni fondamentali

MISURE IN LARGHEZZA E IN ALTEZZA

SI POSSONO RIFERIRE LE MISURE DELLA PORTA IN TRE MODALITÀ

1. INTERNO CONTROTELAIO
2. LUCE PANNELLO
3. ESTERNO TELAIO

SPESSORE DEL MURO (Telaio)

Spessori muro standard:

- 8,5 cm
- 11 cm

Si considerano fuori misura tutti i telai superiori a 11 cm.

Un muro puo' essere coperto fino a 50 cm con l'inserimento di appositi allargamenti per il telaio.

Per le immagini consultare la scheda nelle pagine successive.

TIPI E SENSI DI APERTURA

SI POSSONO REALIZZARE I SEGUENTI TIPI DI APERTURE:

- BATTENTE
- SCORREVOLE INTERNO MURO (Scrigno)
- SCORREVOLE ESTERNO MURO (Mantovana)
- LIBRO 50%
- LIBRO 2/3+1/3

Per i sensi di apertura e le immagini la scheda nelle pagine successive.

MISURE IN LARGHEZZA E IN ALTEZZA

INTERNO CONTROTELAIO

Il controtelaio è la struttura in legno applicata sul muro dal muratore o dalla ditta costruttrice.



Misura in altezza da Legno
Superiore a Pavimento



Misura in Larghezza da Le-
gno a Legno

Le misure rilevate all'interno del controtelaio per porte standard sono:

- 70x215
- 80x215
- 90x215

Le porte fuori misura in larghezza saranno:

- 100x215
- 110x215

Si considerano fuori misura in altezza tutte le misure superiori o inferiori a 215 cm.

LUCE PANNELLO

La misura luce pannello si riferisce al vano (vuoto) lasciato dalla porta e cioè la misura esatta del pannello.



Le misure rilevate LUCE PANNELLO per porte standard sono:

- 60x210
- 70x210
- 80x210

Le porte fuori misura in larghezza sono:

- 90x210
- 100x210

Si considerano fuori misura in altezza tutte le misure superiori o inferiori a 210 cm.

ESTERNO TELAIO

La misura esterno telaio si riferisce alla somma dell'ampiezza del pannello e della larghezza dei telai pari a 4 cm per lato.



Le misure rilevate ESTERNO TELAIO per porte standard sono:

- 68x214
- 78x214
- 88x214

Le porte fuori misura in larghezza sono:

- 98x214
- 108x214

Si considerano fuori misura in altezza tutte le misure superiori o inferiori a 214 cm.

SPESSORE DEL MURO (Telaio)

Lo spessore del muro deve essere riferito per poter definire la misura del telaio da montare.



Telaio in legno listellare



Spessore del telaio da considerare

Le misure standard per i telai sono:


- 8,5 cm
- 11 cm

Si considerano fuori misura tutti i telai superiori a 11 cm.


Lo spessore di un muro si puo' coprire fino a 50 cm con l'inserimento di appositi allargamenti per il telaio.

LE APERTURE


BATTENTE

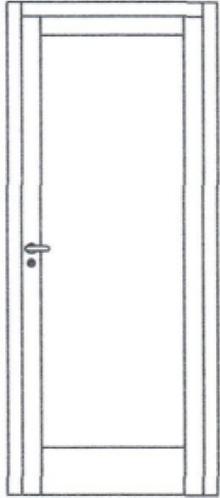

DOPPIA ANTA
A BATTENTE

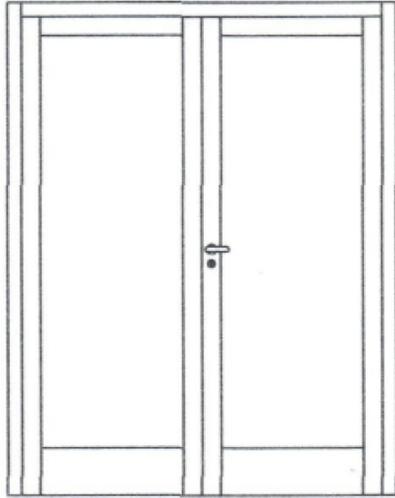

1,5 ANTE
A BATTENTE

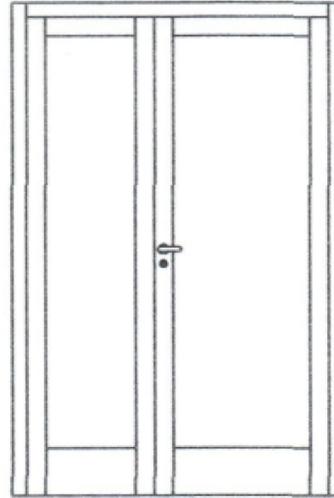


BATTENTE DX




BATTENTE SX



SCORREVOLE
INTERNO MURO

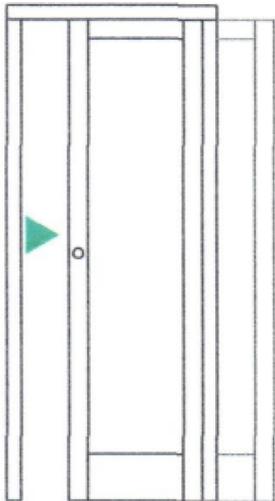

DOPPIA ANTA A
SCOMPARSA

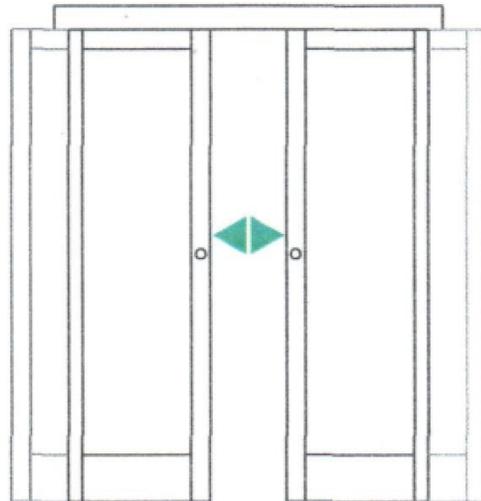

SCORREVOLE DX



SCORREVOLE SX



Il senso di apertura della porta scorrevole interno muro dev'essere rilevato dalla luce del controtelaio in ferro. Le misure standard così rilevate sono: 64x215, 74x215, 84x215.



DOPPIA ANTA SCORREVOLE SU
TELAIO



DOPPIA ANTA SCORREVOLE PA-
RALLELA INTERNO CONTROTELA-
IO A SCOMPARSA




SCORREVOLE
ESTRENO MURO (MANTOVANA)

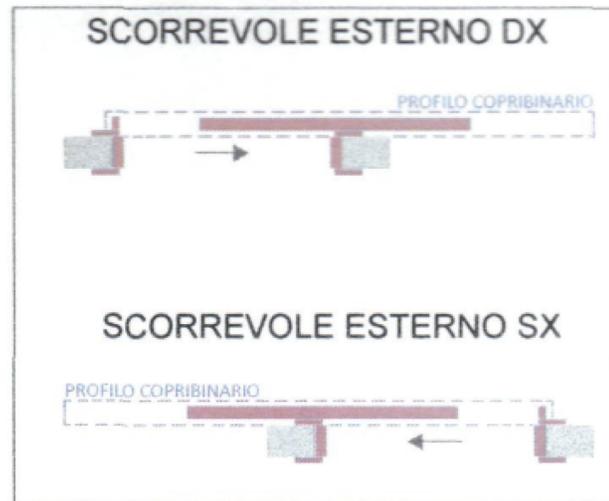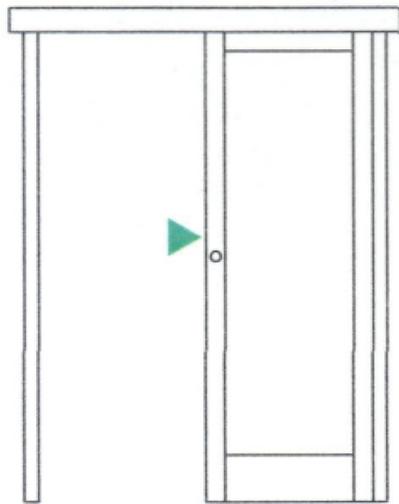

Il senso di apertura della porta scorrevole esterna dev'essere rilevato ponendosi nel lato opposto a quello in cui andrà montato il profilo copribinario.

LIBRO 50%

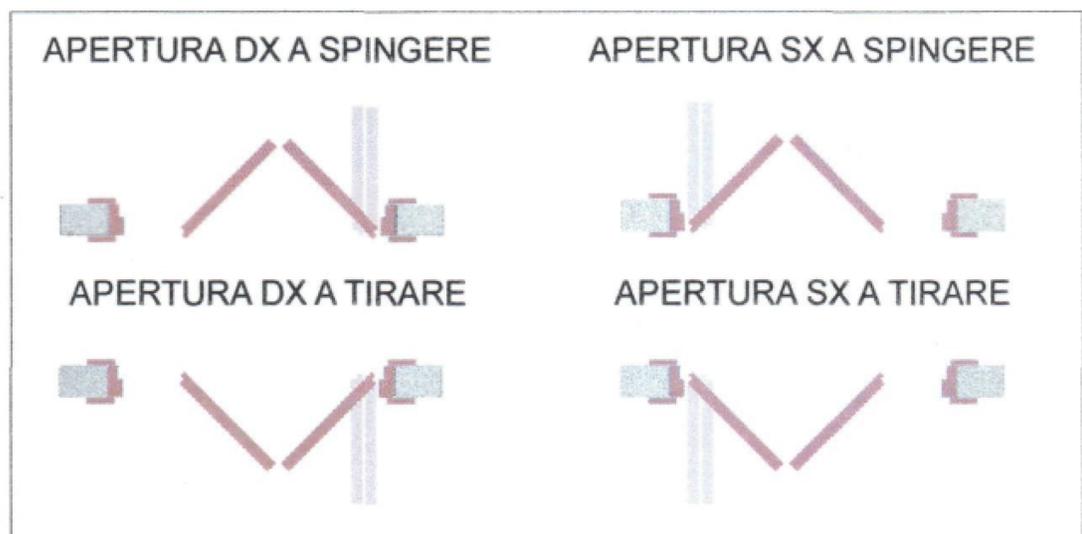

LIBRO 2/3+1/3

